



BRIGHTON

surfing technology



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TELÉFONO MÓVIL DUAL SIM

BTM-2FLIP

CONTROLES



BOTÓN	FUNCIÓN
IZQUIERDA-OK	Para confirmar la opción. Para realizar una llamada. Para responder a una llamada. Para entrar en modo espera en llamada.
DERECHA-ATRÁS	Para volver al menú anterior. Para rechazar una llamada. OFF: Para apagar el teléfono. ON: Para encender el teléfono.
ARRIBA/ABAJO	Para desplazarse por las opciones. En estado de edición, pulse para navegar. En el modo de espera, pulse ARRIBA para entrar en la función especificada. También puede personalizar estos botones.
NÚMEROS	Números para llamadas y letras para mensajes.
*	En el modo de espera, pulse * dos veces para que aparezca "+" para llamar a números internacionales; "P" y "W" para llamar a números de extensión.
#	En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado este botón para cambiar entre el modo general y el modo silencio.
CÁMARA	Para accede al menú de cámara.
MÚSICA/FM	En la parte izquierda para entrar en el modo de Música y en la parte derecha para entrar en el modo de Radio FM
SOS	Para usar la function SOS

En el lateral derecho se encuentran los botones de control de volumen y el botón para encender o apagar la linterna.

ICONOS


Icon	Discription
	Indicador de SIM 1
	Indicador de SIM 2
	Indicador de batería
	Mensaje no leído
	Llamada perdida
	Alarma
	Señal GPRS
	Indicador de conexión de auriculares
	Modo normal
	Modo silencio
	Modo vibración
	Modo vibrar y luego sonar
	Vibrar y sonar

AURICULARES


Conecte los auriculares a la entrada MicroUSB.

INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM


Apague el teléfono antes de sacar la batería. Abra la tapa trasera:

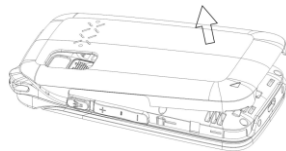

Extraiga la batería:

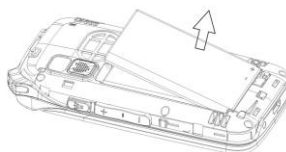

Puede insertar dos tarjetas SIM. Asegúrese que inserta las tarjetas en la posición correcta:

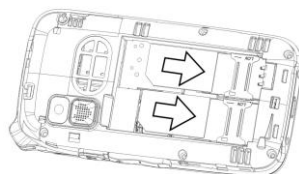

Vuelva a insertar la batería y cierre la tapa trasera.

CARGA DE LA BATERÍA

Cuando la batería está baja, el teléfono móvil emitirá un sonido de aviso y aparecerá el icono de batería baja. Si la batería se encuentra demasiado baja de carga puede que el teléfono no permita usar diversas opciones

hasta que la cargue de nuevo. Si es muy baja puede que el teléfono se apague automáticamente.

Mientras el teléfono carga la batería el icono de la batería parpadeará en la pantalla. Cuando la carga se complete se mostrará el icono completo en la pantalla. El tiempo de carga es de 2 a 3 horas.

1. Inserte el cargador a la toma de corriente.
2. Conecte el cargador al teléfono.
3. El símbolo de la batería parpadeará. (Si la batería se ha agotado por completo, es posible que tenga que esperar durante unos minutos)
4. Cuando la carga se complete, retire el cargador de la toma de corriente, a continuación, retire el cargador del teléfono.

ENCENDIDO/APAGADO


Encender: En estado de apagado parada, mantenga pulsado el botón ON/OFF.

Apagar: Con el teléfono encendido, mantenga pulsado el botón ON/OFF para apagarlo.

TARJETA DE MEMORIA

El teléfono soporta tarjetas MicroSD. Para insertar la tarjeta:

1. Apague el teléfono, retire la batería y/u otra fuente de alimentación externa.
2. Introduzca la tarjeta siguiendo las instrucciones. Levante el porta-tarjetas metálico cuidadosamente e inserte la tarjeta MicroSD.

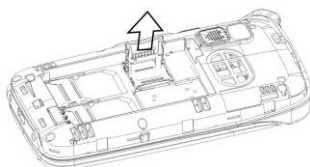

3. Si necesita quitar la tarjeta, apague el teléfono y repita el proceso.

CONEXIÓN CABEL MICRO USB

El teléfono es compatible con la interfaz USB, puede conectar el teléfono al ordenador a través de la línea de datos USB para copiar, mover archivos entre el teléfono móvil, etc.

1. Conecte el cable a la entrada micro USB del teléfono.



2. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del ordenador.
3. Seleccione el modo deseado.

FUNCIONES BÁSICAS - LLAMADAS

MODO DE ESPERA

Una vez encendido, el teléfono elegirá automáticamente la conexión a la red principal. Cuando aparezca el logotipo del operador de red en la pantalla, puede marcar o contestar el teléfono.

HACER UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Hay varias maneras de realizar una llamada de teléfono:

- En el modo de espera, pulsando el botón verde OK seleccione entre las llamadas realizadas anteriormente.
- En el modo de espera, pulse el botón abajo para acceder a al agenda y seleccionar un contacto al que llamar.
- En el modo de espera, marque directamente el teléfono deseado con los botones numéricos y seleccionando el botón de verde de llamada para realizar la llamada.

RESPONDER LLAMADAS

Para responder una llamada entrante pulse el botón verde OK. Si tiene insertados los auriculares podrá usarlos.

Pulse el botón rojo para rechazar la llamada.

LLAMADAS PÉRDIDAS

En el modo de espera, si se recibe una llamada y no se responde, una vez finalice se mostrará el icono de llamada perdida en la pantalla.

FUNCIONES BÁSICAS - MENSAJES

ESCRIBIR MENSAJE

Seleccionar el menú de mensajes y entre en escribir un mensaje. Si pulsa el botón opciones podrá seleccionar el método de entrada, ajustes avanzados o guardar el mensaje para su posterior envío. Una vez escrito pulse opciones, seleccione el contacto o introduzca el número y luego pulse enviar.

BANDEJA DE ENTRADA

Contiene los mensajes recibidos de la SIM1 y de la SIM2.

Seleccione un mensaje y pulse opciones. Podrá ver el contenido, responder el mensaje, llamar al remitente, borrar el mensaje, etc.

BORRADORES

Si escribe un mensaje y no lo envía se guardará en borradores. Si pulsa el botón opciones podrá ver el mensaje, enviar el mensaje, editar de nuevo el mensaje o eliminar el mensaje.

BANDEJA DE SALIDA

Muestra los mensajes que están siendo enviados. Si pulsa el botón opciones podrá ver el mensaje saliente, reenviar un mensaje, editar un mensaje eliminar un mensaje.

MENSAJES ENVIADOS

Puede comprobar los mensajes que han sido enviados y la información relativa a ellos.

SERVIDOR DE CORREO DE VOZ CONFIGURACIÓN SMS

FUNCIONES BÁSICAS - LIBRETA DE TELÉFONOS

En el cuadro de texto podrá introducir el nombre del contacto para realizar la búsqueda.

Pulse opciones para acceder a las opciones de la agenda. Podrá introducir un nuevo contacto.

Seleccione opciones y luego configuración para seleccionar la memoria donde guardar los contactos, comprobar el estado de dicha memoria o hacer un borrado completo de los contactos.

En la lista de contactos, pulse el botón de opciones para ver, enviar un mensaje, llamar, editar o eliminar un contacto. Estas opciones sobre los contactos se encuentran disponibles sobre la SIM1 o la SIM2

FUNCIONES BÁSICAS - HISTORIAL DE LLAMADAS

Accederá a las llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas o todas las llamadas. También puede eliminar todos los registros.

Cuando seleccione una llamada, pulse opciones y podrá volver a llamar al contacto, ver el número completo, enviar un mensaje o guardar el número en el caso que no sea un número de su libreta de teléfonos. También podrá eliminar ese registro en concreto.

FUNCIONES BÁSICAS – MULTIMEDIA

Permite realizar las siguientes funciones:

- Cámara: Para tomar una foto desde la cámara incorporada.
- Visor de imágenes: Para visualizar las imágenes.
- Grabación de vídeo: Permite grabar vídeos con la cámara.
- Reproducción de vídeos: Para visualizar los vídeos.
- Reproductor de audio: Permite reproducir los archivos de música.
- Grabadora de sonidos: Actúa como una grabadora de voz.

Para reproducir archivos use los botones del teclado numérico indicados. Use el botón lateral de volumen para controlar el volumen.

- Radio FM: Puede acceder a la lista de canales, para ello pulse el botón de opciones. Podrá seleccionar manualmente la estación o programar una búsqueda automática. La radio permanece encendida al salir del menú de radio. Para cambiar esta configuración, pulse opciones y seleccione

configuración, luego reproducción y seleccione apagar. De esta forma al salir del menú se desconectará la radio.

FUNCIONES BÁSICAS – HERRAMIENTAS

CALENDARIO: En el menú principal, herramientas y luego calendario para visualizar el calendario. Seleccione opciones para ver los ajustes de calendario.

ALARMA: Establezca las alarmas deseadas. Edite funciones como encendido/apagado de la alarma, tiempo, repetición y tono.

CALCULADORA: Realiza funciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir. Use el teclado numérico y luego los botones de dirección para elegir la operación.

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS: Podrá comprobar los archivos guardados en la tarjeta de memoria. Podrá abrir el archivo, crear nuevas carpetas, renombrar el archivo o eliminarlo.

BLUETOOTH: Use esta función para transferir archivos a otros dispositivos. Seleccione opciones para acceder al sub menú de bluetooth. Seleccione encender o apagar bluetooth. Active o desactive la visibilidad. Puede cambiar el nombre del dispositivo y buscar otros dispositivos bluetooth.

FUNCIONES BÁSICAS – CONFIGURACIÓN

TONO: Establezca el tono preferido para y los ajustes del mismo. Asimismo podrá establecer un tono para cada función; llamadas, mensajes, etc.

AJUSTES DEL TELÉFONO: Ajustes de fecha/hora, idioma, métodos de entrada, ajustes de pantalla, modo avión e iluminación de la pantalla.

BOTÓN SOS: Entre en el menú de SOS, pulse una vez más para encender o apagar su funcionamiento.

Pulse SOS Número y podrá establecer hasta 5 números. Una vez pulsado realizará una llamada en bucle a todos los números. Si sólo establece un número sólo llamará a ese número. Esta operación se repetirá un máximo de 3 veces si no contesta nadie.

Pulse SOS Mensaje para establecer el mensaje de SOS. Luego pulse guardar.

Funcionamiento del modo SOS: cuando pulse el botón SOS mandará el mensaje e iniciará las llamadas a los números preestablecidos.

Una vez pulsado, en el menú principal, aparecerá una alerta que indica que el modo SOS está activo. Esta alerta se mantendrá durante una hora. Una vez transcurrida una hora sonará una señal para recordarle la llamada realizada en SOS si responde a esa llamada el modo SOS se desactivará.

El cualquier momento puede desactivar el modo SOS manteniendo pulsado el botón rojo de colgar.

SEGURIDAD: Seleccione seguridad-seguridad SIM (1 o 2) y establezca el PIN deseado.

Puede establecer una contraseña para desbloquear el teléfono, para ellos seleccione seguridad-seguridad del teléfono.- bloqueo del teléfono.

CONFIGURACIÓN DE RED: Este contenido está relacionado con su operador de red, por favor, póngase en contacto con su operador de red.

Seleccione red-SIM (1 o 2) y seleccione el modo de búsqueda de red.

LLAMADAS: Ajuste las funciones "Desvío de llamadas " y "Llamada en espera".

Puede seleccionar el modo de respuesta a una llamada: Al abrir la tapa, con cualquier botón o respuesta automática en modo de auriculares

RESTAURAR CONFIGURACIÓN: Para restablecer los valores de fábrica del teléfono. Para ello debe introducir el código 1122.

FUNCIONES BÁSICAS – SERVICIOS

Consulte a su operador para esta función.

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"



IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2

Descripción del aparato:

Modelo BTM-2FLIP
Teléfono



BRIGMTON

surfing technology



www.brigmton.eu



BRIGHTON
surfing technology



INSTRUCTION MANUAL

DUAL SIM PHONE

BTM-2FLIP

CONTROLS



Keys	Functions
Left soft key	Press this key to confirm the function you choose; Press this key to call out; Press to pick up phone when there is an incoming call; Press to enter call logs under standby mode.
Right soft key	Press this key to go back to previous menu; Press this key to reject a call. Power Off: Long press to power off under standby mode; Power On: Long press to power on if the phone is power off; Press this key to go back to standby screen.
UP&DOWN keys	Press these to scroll the options when browsing a function list. In edit state, press these keys to navigate. Under standby mode, press UP key to enter the specified function page. You can also customize direction keys to match the desired functions.
Number keys	Dial numbers under standby mode and enter numbers and characters in editing mode.
* key	Under standby mode, press * key twice to display "+" to call international numbers;"P" and "W" to call extension numbers.
# key	Under standby mode, press and hold this key to switch between general mode and silent mode.
Camera key	Long press this key to enter the Camera page.
Music&FM key	Press left of this key to enter the audio player page and press right of this key to enter the FM page.
SOS key	Long press this key to have a SOS call.

ICONS


Icon	Discription
	Indicating a SIM card 1 network signal strength
	Indicating a SIM card 2 network signal strength
	Indicate the current battery capacity
	Prompt unread message icon
	Instructions are not answer the phone
	Instructs the SIM card have a call
	Indicating alarm
	Indicating GPRS
	Indicating the headset is connected
	Ring only
	Silent mode
	Vib only
	Vib then ring
	Vib and ring

HEADPHONES


Connect headphones to the Micro USB input.

INSTALLING THE SIM CARD


Turn off your phone before removing the battery. Open the back cover:

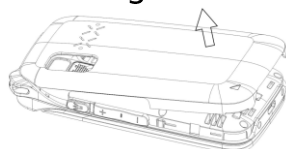

Remove the battery:

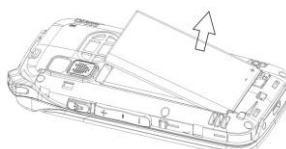

You can insert two SIM cards. Make sure you insert the cards into the correct position:

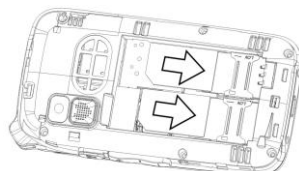

Reinsert the battery and close the back cover.

BATTERY CHARGE

When the battery is low, the mobile phone will give a warning sound and the low battery icon appears. If the battery is too low charging your phone may not allow use various options until the load again. If it is too low can the phone automatically turns off.

While the phone charging the battery the battery icon flashes on the screen. When charging is complete the full icon will be displayed on the screen. The charging time is 2 to 3 hours.

1. Insert the charger into the wall outlet.
2. Connect the charger to the phone.
3. The battery symbol flashes. (If the battery is completely exhausted, you may have to wait for a few minutes)
4. When charging is completed, remove the charger from the outlet, then remove the phone charger.

ON OFF


On: In stop-off state, press and hold the ON / OFF button.

Off: With the phone on, press and hold the ON / OFF button to turn it off.

MEMORY CARD

The phone supports MicroSD cards. To insert the card:

1. Turn off the phone, remove the battery and / or other external power supply.
2. Insert the card following the instructions. Lift the metal card holder carefully and insert the MicroSD card.

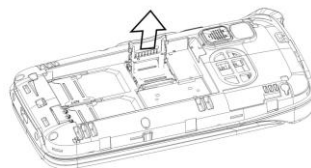

3. If you need to remove the card, turn off the phone and repeat the process.

MICRO USB CONNECTION wire

The phone is compatible with USB interface, you can connect your phone to your computer via the USB data line to copy, move files between your mobile phone, etc.

1. Connect the micro USB cable to the phone input.



2. Connect the other end of the USB cable to the computer USB port.
3. Select the desired mode.

BASICS – CALLS

STANDBY MODE

Once turned on, the phone will automatically choose the connection to the main network. When the network operator logo appears on the screen, you can dial or answer the phone.

TO MAKE A PHONE CALL

There are several ways to make a phone call:

- In standby mode, pressing the button OK select between calls made previously.
- In standby mode, press the button below to access the agenda and select a contact to call.
- In standby mode, directly dial the desired number buttons and selecting the green call button to place the call phone.

ANSWER CALLS

To answer an incoming call press the green button OK. If you have inserted the headset can use them.

Press the red button to reject the call.

LOST CALLS

In standby mode, if a call is received and not answered, once finished the missed call icon is displayed on the screen.

BASICS – MESSAGES

WRITE A MESSAGE

Select the messages menu and enter write a message. Pressing the button options can select the input method, advanced settings or save the message for later delivery. Once written press Options, select the contact or enter the number and press send.

INBOX

It contains received messages of SIM1 and SIM2.

Select a message and press options. Can see the contents, reply to the message, call the sender, delete the message, etc.

DRAFTS

If you type a message and do not send it will be saved in drafts. Pressing the button options can view the message, send the message, edit the message again or delete the message.

OUTBOX

Displays messages being sent. Pressing the Options button you can see the outgoing message, forward a message, edit a message delete a message.

MESSAGES SENT

You can check the messages that have been sent and the information and to them.

VOICE MAIL SERVER

SMS SETTINGS

BASICS – PHONEBOOK

In the text box you can enter the contact name to search. Press Options to access the options on the agenda. You can enter a new contact.

Select Options and then select the memory configuration to store contacts, check the status of said memory or do a full erase of contacts. In the contact list, press the Options button to view, send a message, call, edit or delete a contact. These options are available contacts on SIM1 or SIM2

BASICS - CALL HISTORY

You will access missed calls, dialed calls, received calls or all calls. You can also delete all records.

When you select a call, press options and may again call the contact, see the complete number, send a message or store the number in the case other than a number from your phone book. You can also delete that particular record.

BASICS – MULTIMEDIA

To perform the following functions:

- Camera: To take a picture from the built-in camera.
- Image Viewer: To view the images.

- Video recording: Record videos with the camera.
- Playing videos: To view videos.

- Audio Player: Plays music files.
- Sound Recorder: It acts as a voice recorder.

To play use the numeric keypad buttons indicated. Use the side volume button to control the volume.

- FM Radio: You can access the channel list, press the button for that option. You can manually select the station or schedule an automatic search. The radio stays on when you exit the radio menu. To change this setting, press options and select Settings, then select Playback and off. Thus leaving the menu the radio is switched off.

BASIC FUNCTIONS – TOOLS

SCHEDULE: From the main menu, calendar tools and then to display the calendar. Selections options for the calendar adjustments.

ALARM: Set the desired alarms. Edit functions such as on / off the alarm, time, repetition and tone.

CALCULATOR: Performs basic functions such as add, subtract, multiply and

divide. Use the numeric keypad and then direction buttons to select the operation.

FILE MANAGER: You can check files stored on the memory card files. You can open the file, create new folders, rename the file or delete it.

BLUETOOTH: Use this feature to transfer files to other devices. Select Options to access the Bluetooth sub menu. Select turn on or off Bluetooth. Select or clear visibility. You can change the name of the device and search for other bluetooth devices.

BASIC FUNCTIONS – CONFIGURATION

TONE: Set the preferred settings and same tone. You can also set a tone for each function; calls, messages, etc.

PHONE SETTINGS: Adjust date / time, language, input method, display settings, plane and display illumination mode.

SOS BUTTON: Enter the SOS menu, press again to turn on or off operation.

Press SOS number and you can set up to 5 numbers. After pressing loop will make a call to all numbers. If only establishes a number only call that number. This operation up to 3 times repeated if no one answers. Press SOS Message to establish the SOS message. Then press save.

Operation SOS mode: when you press the SOS button send the message and initiate calls to preset numbers.

Once pressed, the main menu, an alert indicating that the SOS mode is active will appear. This alert will remain for an hour. Once within an hour will sound a signal to remind the call made in SOS if you respond to that call SOS mode will be disabled.

The any time you can deactivate the SOS holding the red button to hang up.

SAFETY: safety-security Select SIM (1 or 2) and set the desired PIN.

You can set a password for desbloq1uear the phone, select them telephone- safety-security phone lock.

NETWORK SETUP: This content is related to your network operator, please contact your network operator.

Select Network-SIM (1 or 2) and select the network search mode.

CALL: Adjust the "Call Forwarding" functions and "Call waiting". You can select the mode in response to a call: When opening the cover, with any button or automatic response mode headphones

RESTORE CONFIGURATION: To restore the factory settings of the phone. To do this you must enter the code 1122.

BASICS – SERVICES

Consult your operator for this function.

"Features can change without notice"

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTED
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARATION OF CONFORMITY

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

ECM DIRECTIVES

EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2

Description of apparatus:

Model BRIGMTON BTM-2FLIP
Phone



BRIGMTON

surfing technology



www.brigmton.eu